

お客様各位	件名 トランスファーチャンバー 上蓋開閉機構 使用上の注意	文書番号	PV-02-048054
		発行日	2025 年 5 月 26 日
		キヤノンアネルバ株式会社 品質保証部 製品品質保証第一課	

拝啓 貴社益々ご隆昌の事とお慶び申し上げます。又平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社の一部クラスター装置で、トランスファーチャンバー上蓋開閉機構部が破損する事例がありましたので、弊社製品を安心してご使用頂くために、下記の通り使用上の注意事項をご連絡させていただきます。


記

1. トランスファーチャンバー上蓋開閉機構 使用上の注意

トランスファーチャンバーの上蓋開閉機構で上蓋を開閉するハンドル操作を行う場合は、上蓋開閉機構に異常な負荷が掛からないように、下記の操作は避けて頂くようお願いいたします。

【避けて頂く操作】

- ・トランスファーチャンバー上蓋固定ねじを締めたままの操作
- ・チャンバー真空状態（例えばベント未完了の状態）での操作
- ・チャンバーベントは完了したものの、長期真空状態での運用による
Oリングの貼り付き等で上蓋が固着した状態での操作
- ・ロックピンを差した状態での操作

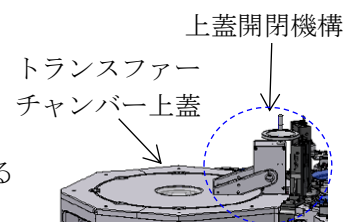

チャンバーベント後、暫く時間をおいてもトランスファーチャンバー上蓋が開かない場合は、お近くの弊社サービス拠点へご連絡ください。

弊社では、今後とも製品の信頼性向上に努めていく所存で御座いますので、変わらぬ御愛顧のほどお願い申し上げます。

敬具

対応する項目を■印で選択

対象製品	弊社の一部クラスター装置のトランスファーチャンバー	☐ 詳細別紙
備考	レポート区分： ☐ 製品品質① / ☒ 製品品質② / ☐ 製品品質③	☐ 詳細別紙

ご不明な点は、以下のURLよりお近くの営業拠点またはサービス拠点へご連絡ください。

<https://anelva.canon/contacts/>